PROGRAMTÁBLÁZAT

IGNIS is a registered trademark

Fontos:

- **Ha rendellenességet állapít meg vagy ha meg akar változtatni egy már beindított programot, nyomja le az Start/Stop gombot vagy pedig nyomja le a programválasztót (a típustól függően)! A működési rendellenességek elhárítására vonatkozó részletesebb tájékoztatásokra lásd a "Hibakeresési útmutató" című fejezetet a használati utasításban.**
- **Ha kikapcsol a gép a mosogató program alatt, akkor a mosogatógép az ismételt bekapcsoláskor attól a ponttól indul el újra, amelyiknél félbeszakadt a működése.**

Start/stop gomb

A kívánt program és a speciális funkciók kiválasztása után ezt a gombot kell megnyomni.

	Program Szám és jel	Töltet Edények és evőeszközök	A Gyors vagy Kímélő programok/ ciklusok eléréséhez nyomja le a következő gombot:	Az utolsó öblítés hőmérséklete:	Mosogatószer-rekesz: +) előmosogatással -) előmosogatás nélkül		Fogyasztás ***		
							Normál töltet		
					** Kis kamra	Nagy kamra	Víz (Liter)	Energia (kWh)	Időtartam (perc)
1	Előmosogatás	Később elmosogatandó edények.	-	-	-	-	-	-	-
2	Intenzív 65° C	Erős szennyeződés, különösen serpenyők és lábasok esetében.	-	65° C	+	+	-	-	-
3	Normál 65° C	Normál vagy erős szennyeződés.	-	65° C	+	+	26	1,75	115
4	Mindennapos 65° C	Normál szennyeződés.	-	65° C	-	+	-	-	-

**) Előmosogatáshoz.

***) Ezek az értékek normál körülményekre vonatkoznak. Az adatok változhatnak például: az eltérő töltet, az eltérő hőmérséklet vagy vízkeménység, illetve az eltérő tápvíznyomás függvényében.

Mindennapos ellenőrzések:

1. Nyissa ki a csapot.
2. Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz.
3. Ellenőrizze azt, hogy a vízsugár eléri-e az összes edényt és hogy a permetezőkarok szabadon tudnak-e forogni.
4. Öntse be a mosogatószert és ellenőrizze a só és az öblítőszer szintjét.
5. Csukja be jól az ajtót.

Tanácsok:

Edények:
- Helyezze el az edényeket lefelé fordítva.

Evőeszközök:
- A térnyerés érdekében az evőeszközkosár kivehető.
- Az evőeszközöket típus szerinti osztályozás nélkül és nyelükkel lefelé fordítva helyezze be.
- Az esetlegesen sérülést okozó evőeszközöket nyelükkel felfelé fordítva helyezze be.

Csészék:
- A csészéket megfelelő szögben helyezze be úgy, hogy a víz ki tudjon folyni belőlük.

Ezüst evőeszközök:
- Az ezüst evőeszközöket használat után azonnal kézzel mossa el. Kövesse a mosogatószer dobozán látható tanácsokat.

Fontos:

- **Csak azokat az edényeket és eszközöket tegye bele a gépbe, amelyek mosogatógépben mosogathatók.**
- A fa és az alumínium anyagú eszközök színe megváltozhat.
- A műanyagból készült és a ragasztott eszközök nem biztos, hogy állják a hőt.
- Az ónból készült eszközök opálossá válhatnak.
- A díszített (nem zománcozott) edények megfakulhatnak.
- A poharak opálossá válhatnak.

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Csukja be az ajtót és nyissa ki a vízcsapot.

1. A program kiválasztása előtt ellenőrizni kell azt, hogy a **Start/Stop gomb Stop** helyzetben van-e.

2. Válassza ki a kívánt programot a **programválasztói** elforgatásával. Szükség esetén válasszon kiegészítő funkciókat.

3. Az előzetesen kiválasztott program elindításához meg kell nyomni a **Start/Stop gombot.**

4. Egy előzőleg kiválasztott program megváltoztatásához a lenyomva **Start/Stop gombot** szakítsa meg a gép működését. Forgassa el a **programválasztót** az óramutató járásának irányában a kívánt programra. A program elindításához meg kell nyomni a **Start/Stop gombot.** Ekkor kell kiválasztani az esetlegesen igényelt egyéb funkciókat is.
   Megjegyzés: Ha a gép a mosogatási program közben áll le, akkor az újraindítás után onnét folytatja a mosogatási ciklust, ahol az megszakadt.

5. A mosogatógép kikapcsolásához nyomja meg a **Start/Stop gombot.**

Nyissa ki az ajtót és vegye ki az edényeket az alsó kosárral kezdve.

1

2

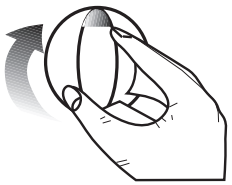

3

4

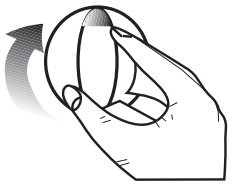

5

Felső kosár

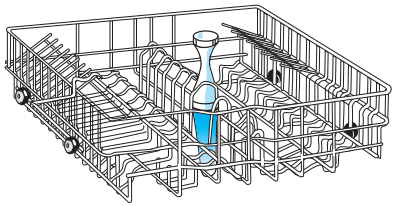

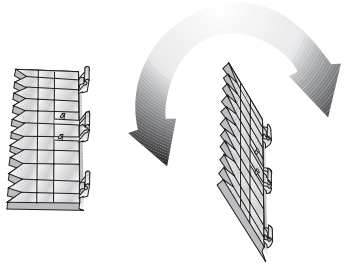

Edénytartó:
- Vízszintes helyzet: két csészeszint.
- Függőleges helyzet: poharak.

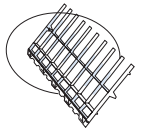

Alsó kosár

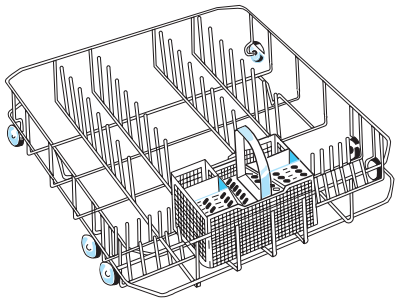

Evőeszközkosár:
Visszahelyezhető a térnyerés érdekében.